




Kia EV9 électrique
SUV, 5 portes
À partir d'octobre 2023

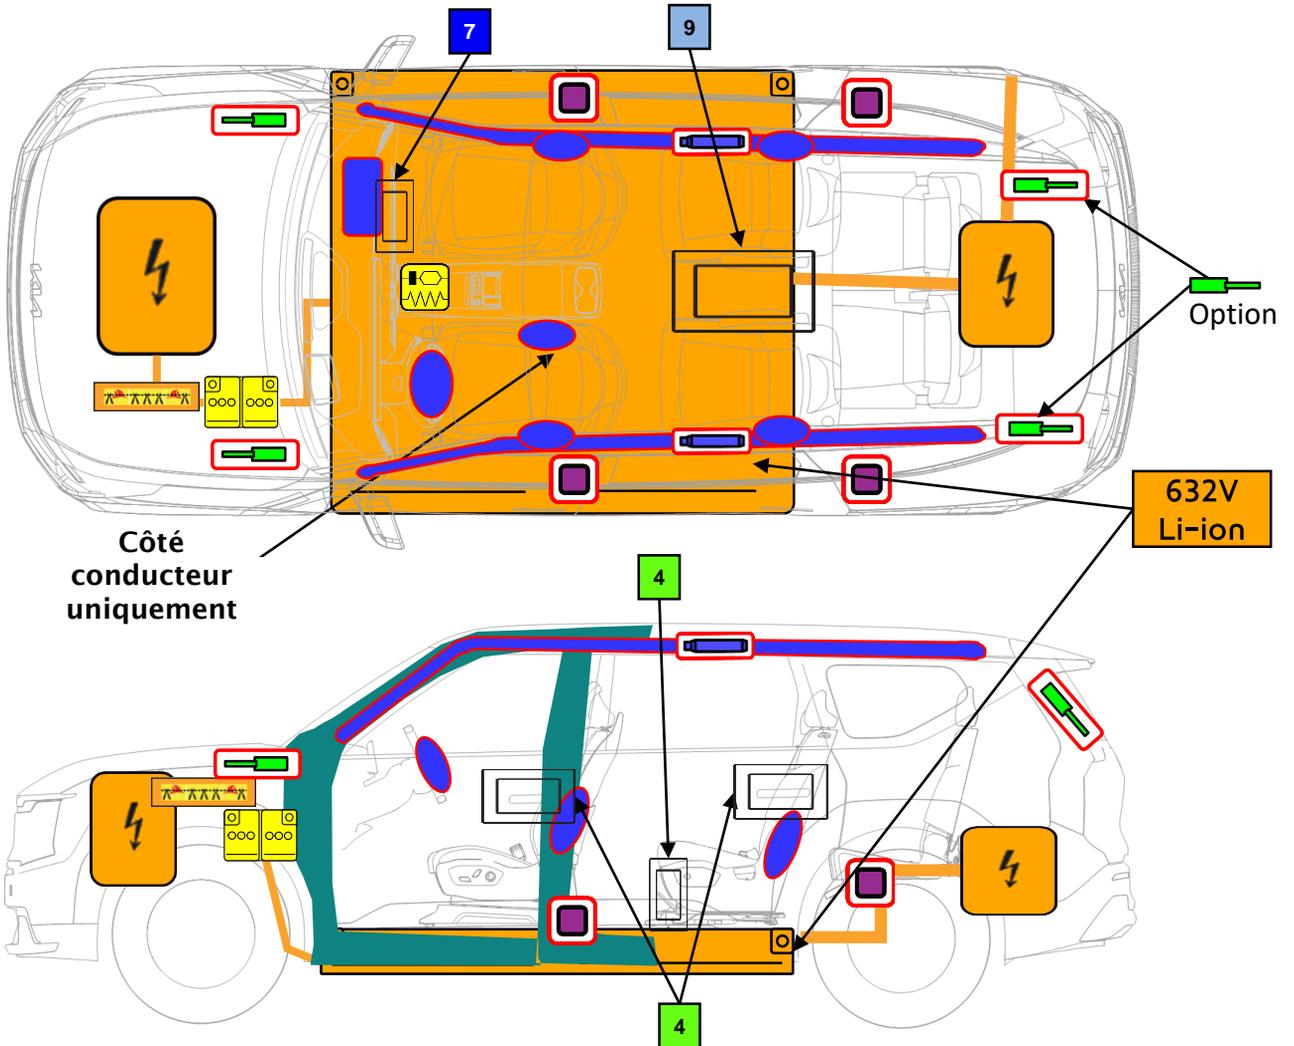

	Airbags		Gonfleur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Vérin à gaz / Ressort préchargé		Zone à haute résistance		Batterie basse tension		Composant haute tension
	Batterie haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Couper un câble		Zone nécessitant une attention particulière

1. Identification / reconnaissance



L'ABSENCE DE BRUIT NE SIGNIFIE PAS NÉCESSAIREMENT QUE LE CONTACT DU VÉHICULE EST BIEN COUPÉ : DES ACTIONS SILENCIEUSES OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ PEUVENT TOUJOURS SE PRODUIRE TANT QUE LE CONTACT DU VÉHICULE N'EST PAS ENTIÈREMENT COUPÉ.



Symbole de la marque (nom)



Nom du modèle



Symbole de la finition



Porte du chargeur

2. Immobilisation / stabilisation / élévation

Immobilisation :

1



1. Bloquer les roues et tirer sur le bouton pour mettre le frein de stationnement.

2




2. Pour les véhicules avec une boîte de vitesses automatique, il faut également positionner le levier sur P.

Points de levage sous le véhicule : ▲



□ EMPLACEMENT DU CRIC/SUPPORT

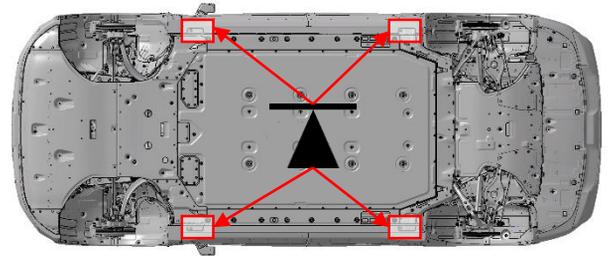

3. Éliminer les risques directs / règles de sécurité



EN CAS D'ACCIDENT, LORSQUE LES AIRBAGS ET LE PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ SONT ACTIVÉS, LE SYSTÈME HT SE DÉCONNECTE AUTOMATIQUEMENT. DANS TOUS LES AUTRES CAS, POUR DÉSACTIVER LE SYSTÈME HT VEUILLEZ PROCÉDER COMME INDIQUÉ CI-APRÈS.



Mode d'emploi général de la batterie HT :



La désactiver :

Y accéder :

1. Appuyer deux fois de suite sur le bouton correspondant. S'il ne fonctionne pas, retirer le cache du levier d'urgence et le tirer deux fois de suite.



2. Ouvrir le capot et retirer le cache de la batterie




3. Couper le câble pré-marqué de la boîte à fusibles.

Batterie du véhicule (12V) :

Y accéder :


La désactiver :

1. Appuyer deux fois de suite sur le bouton correspondant
2. Ouvrir le capot
3. Retirer le cache de la batterie

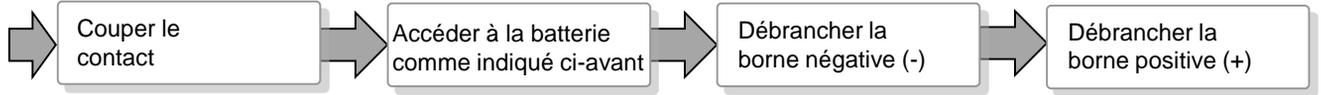

4. Accéder aux passagers

Réglage du volant :

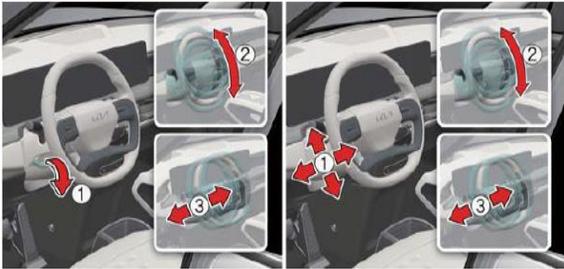


Réglage du siège :

MANUEL

ÉLECTRIQUE


PIVOTER :
Les sièges du 2ème rang peuvent effectuer une rotation de 180° (Version avec 6 sièges)

Vitres :

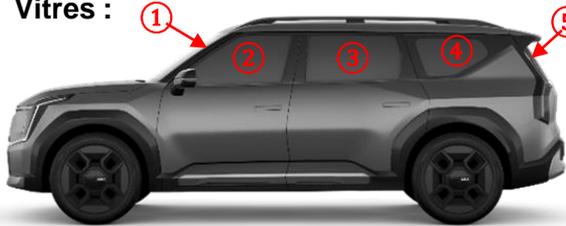

1. Verre feuilleté
2. Verre trempé, feuilleté (OPT)
3. Verre trempé, feuilleté (OPT)
4. Verre trempé
5. Verre trempé

Carrosserie :

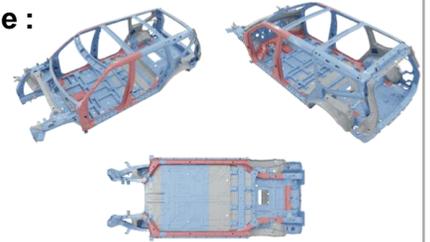

Hayon :



Retirer le cache qui se trouve tout en bas du hayon puis tirer sur le bouton dans le sens de la flèche pour déverrouiller le hayon.

Poignée de porte :



Appuyer

Lorsque la poignée ne sort pas, veuillez appuyer sur la partie avant.

Tirer

5. Énergie / liquides / gaz / solides stockés

		12V	
		632V	R-134a 1375 g
			R-1234yf 1300 g



EN CAS DE FUITE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU BLOC DE LA BATTERIE, CE DERNIER RISQUE DE DEVENIR INSTABLE ET D'AVOIR DES FUITES THERMIQUES UTILISER UNE CAMÉRA THERMIQUE POUR VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DU BLOC DE LA BATTERIE




6. En cas d'incendie



Arroser abondamment avec de l'eau



**RÉINFLAMMATION
DE LA BATTERIE !**

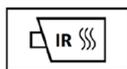

Vérin à gaz 1

Risque d'effet missile
du capot et du coffre



7. En cas de submersion




Ne toucher aucun des composants ou câbles d'alimentation haute tension, y compris l'interrupteur de coupure de la haute tension, sous peine de risque d'électrocution. Ne pas effectuer d'intervention sur le véhicule tant qu'il n'a pas été sorti de l'eau.



Le marteau brise-vitre se trouve dans la boîte à


8. Remorquage / transport / stockage

OK

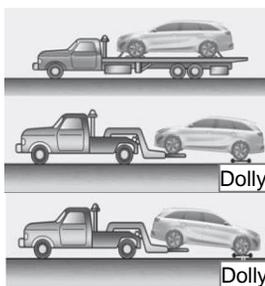

Note : il est fortement recommandé d'utiliser des chariots à roues ou une dépanneuse à plateau. N'effectuer le remorquage qu'avec un porte-roues ou une dépanneuse à plateau.

Not
OK

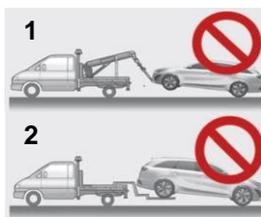

Note : ne pas utiliser d'équipement de remorquage à élingue (1). Ne pas remorquer le véhicule lorsque ses roues avant sont en contact avec le sol car cela pourrait l'endommager (2).

Location front hook

Location rear hook



- Les crochets d'attelage se trouvent dans la boîte à outils du hayon.

Ces crochets ne doivent être utilisés que temporairement. Veuillez maintenir une distance suffisante avec les autres véhicules.

9. Informations supplémentaires importantes

Le EV9 existe en version avec 7 sièges :
le siège supplémentaire se trouve au milieu du 2ème rang.

10. Légende des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique		Danger électricité		Capot
	Danger		Composant de climatisation		Coffre
	Corrosif		Danger pour la santé		Inflammable
	Explosif		Toxicité aigüe		Danger pour l'environnement
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Utiliser de l'eau pour éteindre le feu		